


IoT ready för Advantech v3

Montering av IoT-ready kapslingen för Advantechs routrar är enkel. Kapslingen passar samtliga Advantechs routrar med vit tvåradig strömmatningskontakt-

1. Öppna kapslingen

Kapslingen öppnas genom att skruva upp de fyra skruvarna i hörnen.

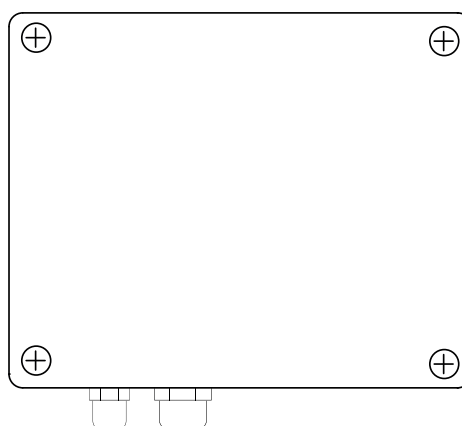

2. Skruva fast DIN-fästet


På baksidan av routern skall DIN-fästet monteras. Detta fäste finns med i routerns förpackning för samtliga Advantechroutrar i v3 serien. Fästet skiljer mellan plast och metallkapsling.






3. Anslut spänningsmatning

Anslut de spänningsmatningskablaget till routerns spänningsmatningskontakt.

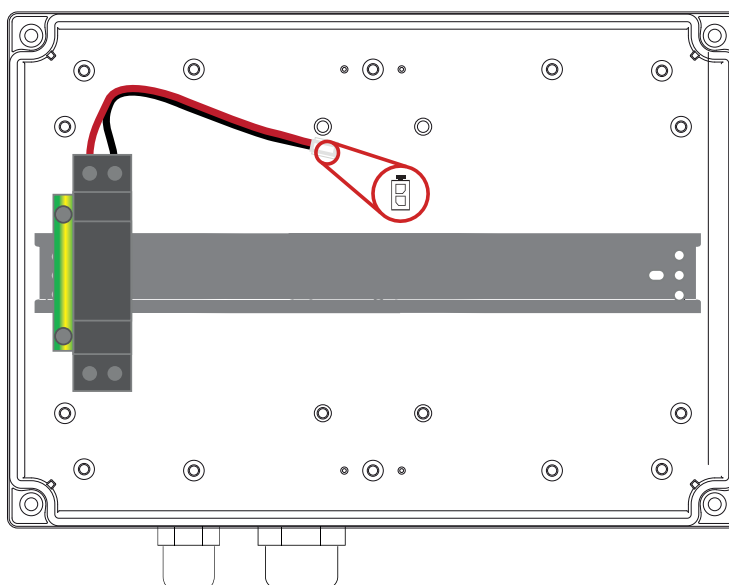

4. Anslut antenner

Anslut antennkontaktarna med stift i mitten till LTE-antennportarna på routern.

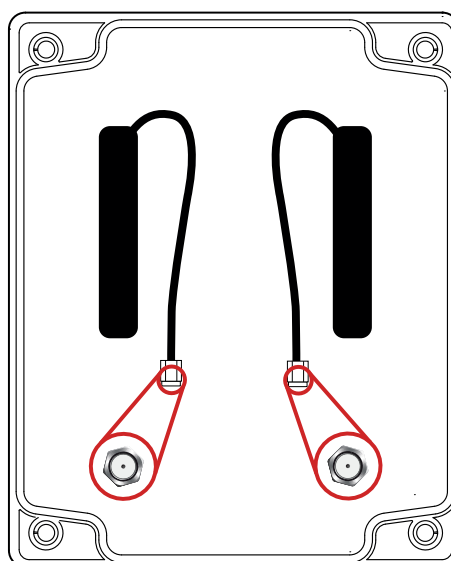


5. Montera på DIN-skena

Montera routern på DIN-skena genom att snäppa fast den på DIN-skenan.

6. Montera nätverkskablar

Nätverkskablarna ansluts genom att skruva upp kabelförskruvningen i botten och ta ut en eller flera täckpluggar. Packningen är slitsad och du kan dra igenom nätverkskabeln från "sidan". Återmontera packning, förskruvning och dra åt så att inte vatten läcker in.

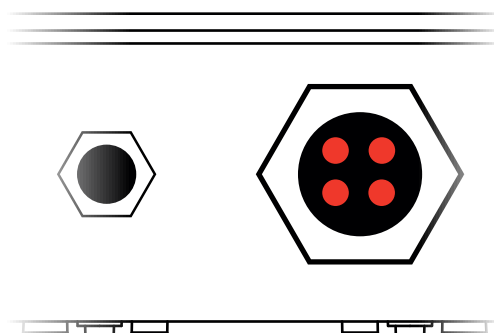

7. Anslut till vägguttag

Anslut strömkabeln till vägguttag och se till att routern startar upp.

8. Montera kapslingen

Montera kapslingen som du bäst finner det lämpat. Se till att framsidan på kapslingen monteras så att antennerna inte täcks av närliggande hinder. Återmontera locket och dra åt skruvarna försiktigt med handkraft.

